

Le **sol stratifié wineo Rock'n'Go** est un revêtement de sol haut de gamme revêtu de résine de mélamine et doté d'une sous-couche acoustique autoadhésive intégrée pour la fixation sur tous les supports préparés. Son traitement Aqua-Stop le rend extrêmement résistant à l'humidité. Pour plus d'informations, veuillez consulter les spécifications techniques dans nos gammes de produits.

Informations générales importantes

Stockez toujours le **sol stratifié wineo Rock'n'Go** dans un endroit sec. Un film polyane au sol ne saurait remplacer un lieu de stockage sec et n'offre aucune protection contre l'humidité.

Avant de procéder aux travaux, assurez-vous que le produit livré est en parfait état car une fois découpées ou posées, les marchandises ne peuvent plus faire l'objet d'une réclamation. Avant de procéder à la pose, vérifiez que les coloris et les lots sont homogènes. Ne posez dans une même pièce que des lames provenant de lots identiques. Pour la pose du **sol stratifié wineo Rock'n'Go**, il convient de respecter les normes, directives et réglementations nationales en vigueur, ainsi que les consignes techniques et les règles de l'art.

Planéité du support

Le support doit être plan et résistant et rester sec en permanence. La tolérance d'écart de niveau ne doit pas dépasser 3 mm sous la règle d'1 mètre et 1 mm sous un régleton de 10 cm. Les revêtements de sol textiles et les non-tissés aiguilletés doivent être retirés. Il est généralement recommandé d'enlever les anciens revêtements de sol. Pour obtenir une adhérence optimale, il est recommandé d'enduire tous les supports minéraux d'une couche de primaire adaptée.

Nature des supports

Le **sol stratifié wineo Rock'n'Go** peut être posé sur tout type de chape, sur des panneaux de particules et OSB V100, mais aussi, après consultation, sur des sols existants homogènes et parfaitement propres en PVC et en linoléum, ou encore sur des sols en pierre, en céramique et en marbre. Remarque : Vérifier impérativement au préalable que les revêtements existants sont adaptés (par ex. bonne adhésion au support, etc.). Il est généralement recommandé d'enlever les anciens revêtements de sol afin d'éviter toute interaction.

Remarque : Avant de procéder à la mise en place du revêtement de sol, le poseur doit procéder à un contrôle et faire part de ses éventuelles réserves.

Ces réserves concernent tout particulièrement :

- des irrégularités importantes,
- des fissures dans le support,
- un support non suffisamment sec,
- un support fragile trop poreux et trop rugueux,
- des surfaces de supports souillées, par ex. par de l'huile, de la cire, du vernis et des résidus de peinture,
- une surface trop élevée par rapport aux éléments de construction avec lesquels le sol doit faire raccord,
- une température de support inappropriée,
- des conditions ambiantes mal adaptées,
- l'absence de données sur le chauffage en cas de plancher chauffant,
- une bande de rive non saillante,
- l'absence de marquage de points de mesure pour les planchers chauffants
- l'absence d'un plan des joints

Chauffage par le sol :

Lors de la pose de sols stratifiés sur sol chauffant hydraulique, il convient de respecter également la directive EN 1264-2 (Chauffage par le sol - Systèmes et composants). La température de surface ne doit pas dépasser les 27 °C. Pour les autres types de sols chauffants, nous vous prions de vous adresser au service technique de la société Windmüller GmbH.

Outils de pose (1) :

- Mètre rigide / souple
- Espaceurs
- Crayon / Règle
- Équerre
- Massicot / scie sauteuse



Acclimatation (2) :

Le **sol stratifié Rock'n'Go** doit être acclimaté au moins 24 à 48 heures avant la pose dans la pièce où auront lieu les travaux ou dans une pièce attenante, dans son emballage et en petites piles ne dépassant pas 3 paquets, selon les conditions indiquées ci-dessous.

Conditions ambiantes de la pièce :

- Température ambiante de la pièce > 18 °C (ne doit pas dépasser 26 °C)
- Température du sol > 15 °C (ne doit pas dépasser 25 °C)
- L'humidité relative de l'air doit se situer entre 50 % et max. 65 %.



Pose du sol stratifié wineo Rock'n'Go

Joint de dilatation / Distances au bord :

Joint de dilatation : au moins 10 mm de large.


Conseils : Utilisez des chutes du revêtement de sol en guise d'espaceurs. Respectez une distance de 10 mm avec tous les objets fixes qui se trouvent dans la pièce, les cloisons, les tuyaux, les huisseries, les îlots de cuisine, etc. !

Ce joint de dilatation ne doit pas être comblé avec du silicone, mastic, des câbles électriques ou par d'autres objets et matériaux similaires !

Pose :




Posez les lames face à la principale source d'éclairage de la pièce. Pour améliorer la stabilité du sol dans des pièces longues et étroites, procédez dans le sens de la longueur. Dans la zone de la pose, travaillez en permanente de gauche à droite. Les languettes des lames doivent être orientées vers le mur.

Nous vous recommandons de reporter (4) sur le support les dimensions (3) des deux premières rangées de lames, y compris la distance au bord, à l'aide d'un cordeau à tracer. Commencez avec une lame complète de la deuxième rangée, retirez le film protecteur (5) et posez l'élément le long du repère tracé (6).

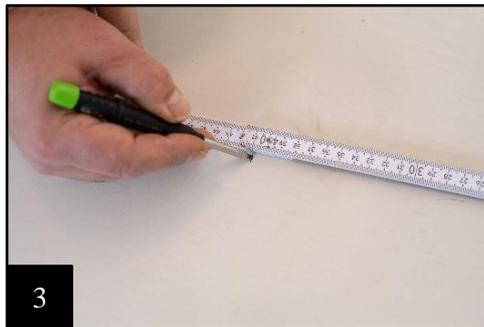

Pour garantir une pose à angle droit, nous vous recommandons de compléter (7) les deux premières rangées en respectant le décalage des joints d'extrémité prescrit d'au moins 30 cm. Veillez à faire coïncider les raccords d'extrémité avec rainure et languette et actionnez le verrouillage en exerçant une légère pression jusqu'à l'insertion complète (8).

Marquez (9) l'élément à poser à l'extrémité de la pièce et découpez-le (10) avec précision en faisant en sorte de conserver l'écart (11) d'au moins 10 mm par rapport au bord.

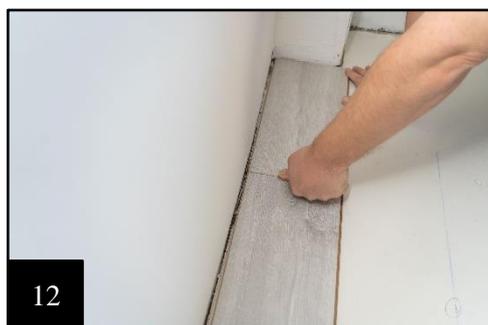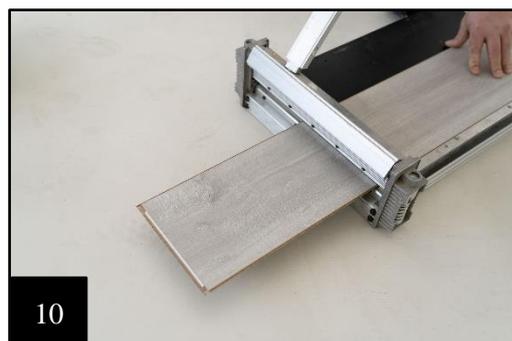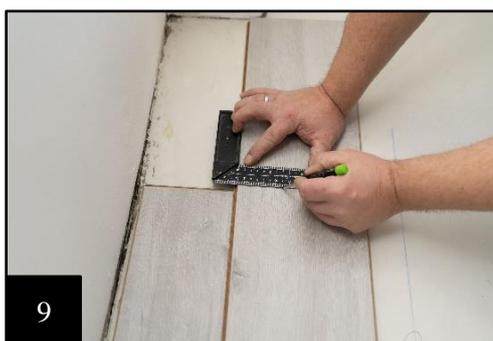

Pour poser les rangées suivantes, placez la lame restante d'au moins 30 cm de long de la première rangée dans la rainure longitudinale de la rangée déjà posée selon un angle d'environ 30°, puis abaissez-la en appuyant légèrement dessus. Prenez la lame suivante, introduisez-la selon un angle d'également 30° dans le sens longitudinal dans la lame déjà posée au sol en la plaçant le plus près possible de la tête de la lame posée précédemment et verrouillez-la comme décrit ci-dessus. Utilisez au besoin un accessoire de pose. Pour poser les rangées suivantes, procédez de la même façon. Pour la pose de la dernière rangée, on mesure l'écart entre le mur et la rangée posée pour découper la lame.

Idéalement, la dernière rangée doit correspondre à la moitié de la largeur d'une lame. Pensez au joint de dilatation de 10 mm de large.

Profils de joint de fractionnement sur la surface

Dans les pièces d'une superficie continue de 150 m², le sol peut être posé sans joint de fractionnement en doublant le joint de dilatation périphérique. La longueur des côtés ne doit pas dépasser 12,50 m. Dans le cas de longueurs supérieures à 12,50 m, utilisez des profils de joint de fractionnement appropriés. Les surfaces interrompues par des éléments de construction (piliers, murs de séparation, ou éléments similaires) doivent être séparées à hauteur de ces éléments par des joints de dilatation selon la superficie (au moins 10 mm).

Ne jamais installer des plinthes, des profils de transition ou de finition en les fixant au revêtement de sol !

Chaque pièce doit être indépendante des autres en créant un joint de fractionnement entre elles.

Finitions

- Retirer tous les espaceurs.
- Reprendre les joints de dilatation avec les profils adaptés, étanchéfier les passages de tuyaux avec des rosaces ou un fond de joint adapté et du mastic en faible épaisseur.

Attention, pour les ouvrages terminés mais encore non acceptés, le preneur d'ordre a une obligation d'entretien (protection du revêtement de sol de toute détérioration qui pourrait être entraînée par les travaux suivants). Lorsque l'ouvrage est accepté en partie, cette obligation incombe alors au client pour les parties acceptées.

Nettoyage et entretien

Veuillez observer à cet effet nos recommandations détaillées relatives au nettoyage et aux produits de nettoyage à l'adresse <https://fr.wineo.de/service/telechargements/instructions-d-entretien-et-de-nettoyage-des-sols> !

Ces informations ne prétendent pas à l'exhaustivité. Des informations supplémentaires ou des consignes sur la pose individuelle sont disponibles sur demande.

La parution des présentes instructions de pose (version 12/2022) annule et remplace toutes les versions antérieures.