
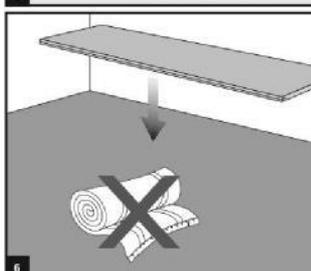
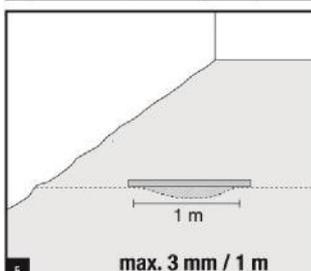
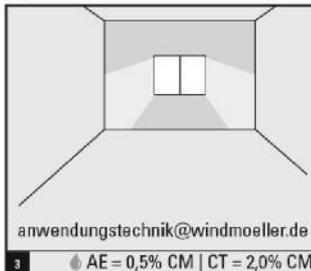


Préparation et confirmation de l'aptitude à l'emploi

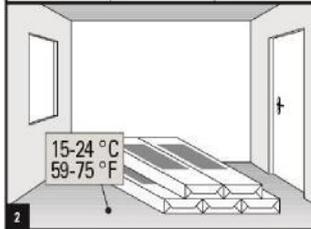

[1]

Outils nécessaires :

Scie sauteuse, équerre, tire-lame, cales, crayon,
mètre pliant, accessoires de montage, marteau, cordeau

[2]

Acclimatation :

Stoker à l'horizontal, en petite pile dans son emballage fermé
(le film d'emballage ne protège pas de l'humidité). Pendant
une durée de 24 heures, aux conditions ambiantes comme
indiqué :

Température du sol entre 15 °C et 24 °C

Température ambiante entre 18 °C et 25 °C

Humidité de l'air >40 % <65 %

[3]

Humidité résiduelle :

Le support doit être durablement sec.

Humidité résiduelle max. : AE ≤ 0,5 %CM et CT ≤ 2,0 %CM

[4]

Humidité résiduelle chauffage par le sol à eau chaude La
mise en chauffe de la chape doit être réalisée et documentée.

Humidité résiduelle max. : AE ≤ 0,3 %CM et CT ≤ 1,8 %CM

[5]

Le support doit être plan.


Les irrégularités ne doivent pas dépasser 3 mm/m;

1 mm/10 cm pour les chants de carrelage. Des irrégularités
excessives peuvent entraîner des dommages irréversibles et
doivent par conséquent être préalablement mises à niveau.

[6]

Le support doit être résistant, résistance à la traction et à la
pression.


Les revêtements de sol textiles doivent être retirés.

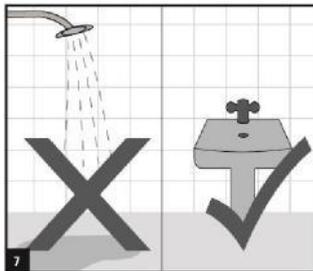

[7]


Les revêtements de sols stratifiés avec système Wineo sont adaptés aux locaux humides.

Ils ne conviennent pas aux espaces humides avec siphons de sol, comme les douches.

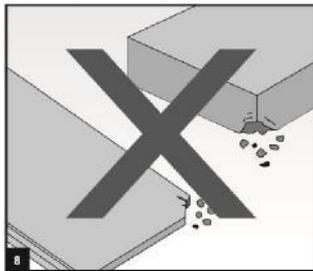


[8]

Avant de procéder aux travaux, assurez-vous que le produit livré est en parfait état car une fois découpées ou posées, les marchandises ne peuvent plus faire l'objet d'une réclamation.

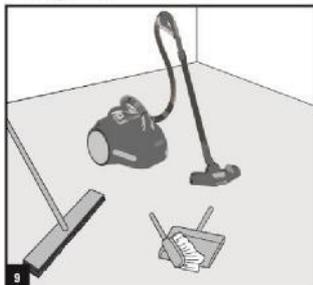


[9]

Le support doit être dépoussiéré et exempt de saletés.

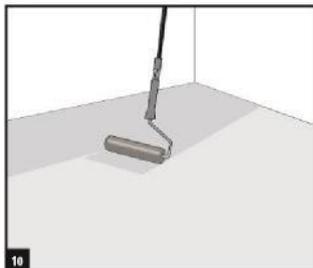

[10]


Pour obtenir une adhérence optimale, il est nécessaire d'enduire tous les supports minéraux d'une couche de fond à dispersion. Primaire d'accrochage.

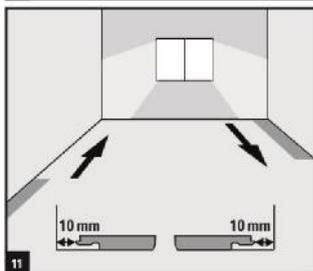

[11]

Il faut laisser un joint de dilatation d'au moins 10mm entre le revêtement et tous les éléments fixes de construction ou mobilier.


Posez les lames face à la principale source d'éclairage de la pièce.

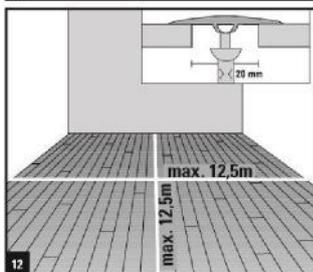

[12]


Les pièces d'une superficie égale à 150 m² (longueur max. des côtés de 12,5 m) ne nécessitent pas de joints. Chaque pièce doit être indépendante des autres. Les surfaces interrompues par des éléments de construction (piliers, murs de séparation, entrées ou autres éléments similaires) doivent être séparées par des joints de dilatation d'au moins 10 mm.

Pose

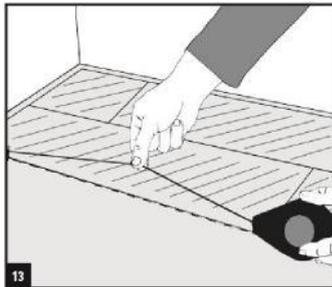



[13]

Nous vous recommandons de mesurer les deux premières rangées de lames, y compris la distance au bord, à l'aide d'un cordeau sur le support.

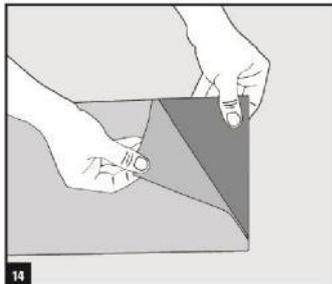


[14/15]

Commencer avec une lame complète de la deuxième rangée.
Retirer le film protecteur de la face arrière de la lame et poser l'élément le long du repère tracé.

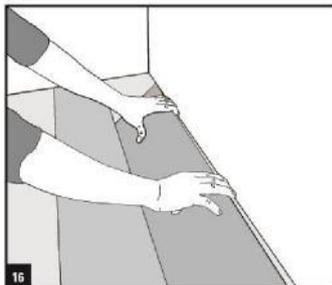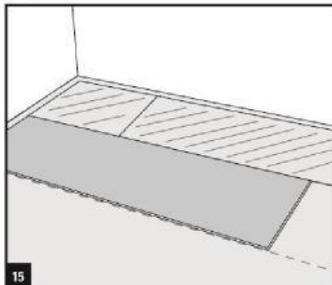

[16]

Pour garantir une pose à angle droit, nous vous recommandons de compléter les deux premières rangées en respectant le décalage des joints d'extrémité prescrit.







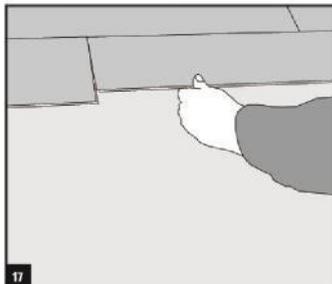


[17]

Verrouillage Fold-Down

Placer les rangées suivantes sur la rainure longitudinale selon un angle de 30 °C, faire coïncider les raccords d'extrémité avec rainure et languette et abaisser en exerçant une légère pression.

Instructions de pose de sols stratifiés avec système - Rock`n`Go

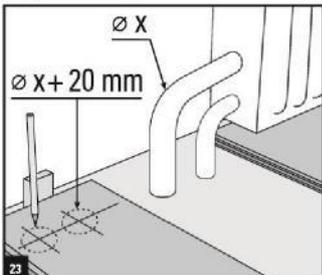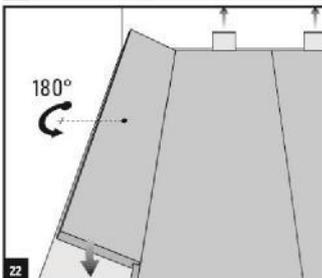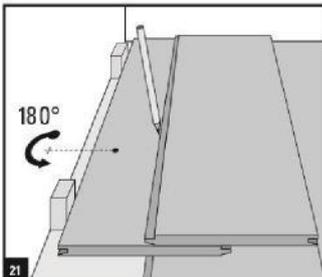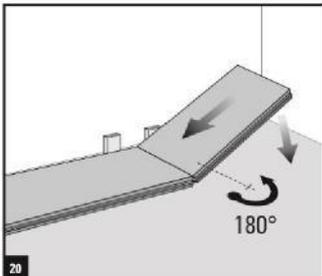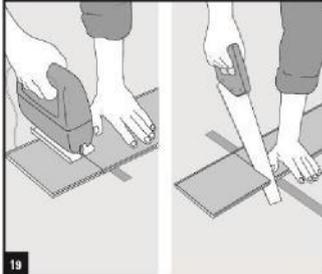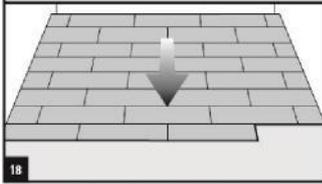

[18]

Pour que le résultat soit esthétique et pérenne, décaler les joints d'extrémité d'au moins 30 cm.

[19]

Raccourcir la dernière lame d'une rangée en respectant une distance au bord d'au moins 10 mm.

[20]

Verrouiller l'extrémité de la rangée selon le système de verrouillage.

[21]

Pour la pose de la dernière rangée, mesurer l'écart entre le mur et la rangée posée. Reporter cette mesure sur la lame qui est ensuite raccourcie en fonction.







[22]

Verrouiller la dernière rangée selon le système de verrouillage.

[23]

Pour les tuyaux de chauffage, reporter le diamètre des tuyaux plus 20 mm sur la lame.

Instructions de pose de sols stratifiés avec système - Rock`n`Go

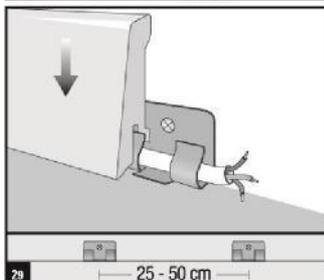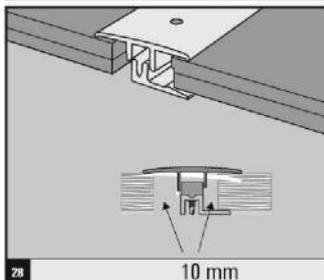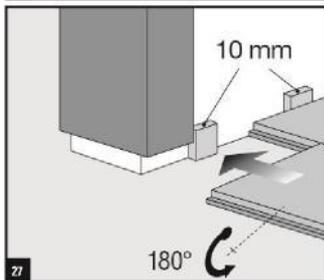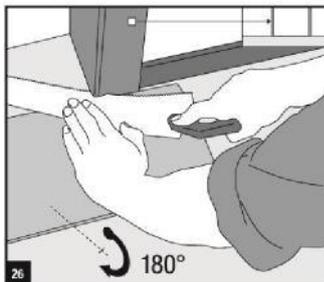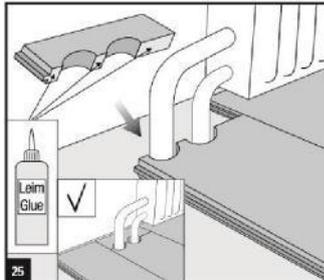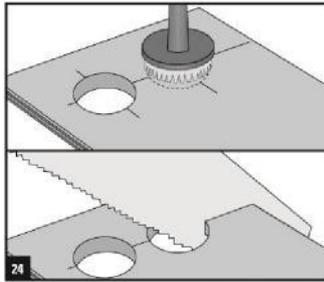

[24]

Découper/percer le passage de tuyaux en suivant les repères.
Séparer la lame sur toute la largeur sur la hauteur du trou.

[25]

Assembler les découpes réalisées à la scie sauteuse avec de la colle.

[26]

Si nécessaire, raccourcir les chambranles de bois.

[27]

Respecter aussi une distance au bord d'au moins 10 mm sous les chambranles.

[28]


Ne jamais installer des profilés de transition ou de finition en les fixant sur le revêtement de sol ! Respecter un écart au bord de 10 mm.

[29]


Retirer la cale. Monter les plinthes de façon appropriée.
Distance max. de 50cm entre deux fixations.

Utilisation et entretien

[30]

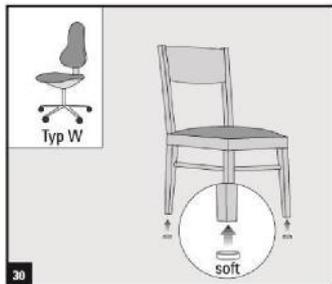


Utilisation avec roulettes de chaise de type W. mettre en place des patins feutre sous les pieds des meubles et chaises

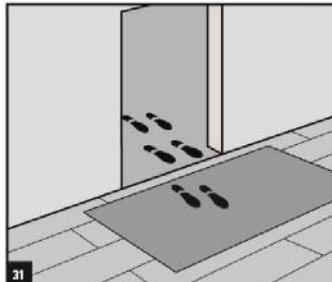


[31]

Installer des tapis d'entrée de qualité et de dimensions appropriées.

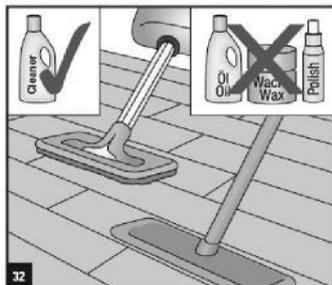


[32]

Aspirer ou balayer. Nettoyer avec un linge humide. Ne pas utiliser de produits, d'accessoires ou d'appareils abrasifs. Pour les salissures importantes, utiliser un produit nettoyant pour sol stratifié. Respecter les recommandations sur le nettoyage et l'entretien.

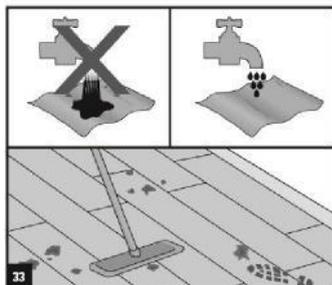


[33]

En cas de nettoyage par voie humide, limiter la quantité d'eau et de produit nettoyant (humidifier légèrement le sol).

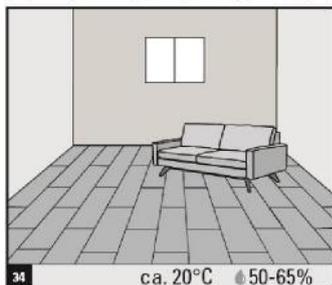

[34]

Pour respecter les conditions d'utilisation du revêtement de sol et assurer le bien-être des personnes, il convient de garantir un climat ambiant sain (env. 20°C pour 50 à 65 % d'humidité relative de l'air).

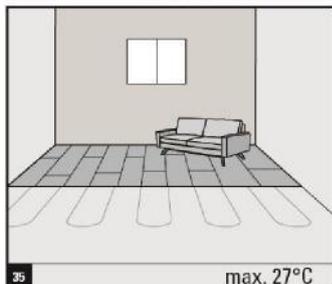

[35]

Avec les chauffages par le sol, ne pas dépasser une température de surface maximale de 27 °C.

Pour toute question, veuillez vous adresser à :
Windmüller GmbH
Ligne d'assistance technique pour la pose : +49 (0) 52 37 – 609-530
Sous réserve de modifications techniques, version 01/2021