

PURLINE 1000 revêtement de sol organique à cliquer  
 Informations techniques: Instructions d'installation

**Préparatifs et informations importantes avant de commencer l'installation**

**Outils d'installation des revêtements de sol organiques PURLINE à cliquer**

[1] Couteau de poseur de sols à lame trapézoïdale | Règle pliante / mètre ruban | bloc de frappe  
 Marteau en caoutchouc blanc | Entretoises | Crayon / équerre en T

**Contrôle des marchandises**

[2] Avant de commencer le travail, assurez-vous que les marchandises livrées sont en parfait état. Les marchandises coupées ou installées ne peuvent faire l'objet de réclamations. Nous garantissons que chaque livraison sera constituée de marchandises provenant du même lot.


**Acclimatation**

[3] Il faut laisser le revêtement de sol organique PURLINE à cliquer pour s'acclimater pendant au moins 24 heures avant de l'installer dans les zones, en tenant compte des exigences suivantes :  
 Température de l'air ambiant >18°C. La température du sol doit être d'au moins 15°C et de 25°C maximum. L'humidité relative ne doit pas être supérieure à 65 %. Les boîtes doivent être laissées à l'acclimatation en petites piles, non ouvertes et couchées horizontalement.

**Support**


[4/5] Préparer le support conformément au DTU 53.2P1.1 Chap 6 prescriptions relatives à l'exécution. Le support doit être conforme aux règles de l'art, être sec en permanence, régulier, propre et capable de supporter une charge. Dans le cas d'une chape chauffante au sulfate de calcium (CA), un taux d'humidité résiduelle de 0,5 CM % ne doit pas être dépassé. La tolérance de hauteur maximale de 5 mm sous la règle de 2 mètres ne doit pas être dépassée, conformément au DTU 53.2P1.1 chap 6.1.4.5. Les revêtements de sol textiles doivent être retirés ! Chauffage par le sol : uniquement jusqu'à une température de surface de max. 27°C (respecter la norme EN 1264-2). 6] Les supports qui ne peuvent pas être garantis durablement secs doivent être protégés contre l'humidité ascendante par un film PE (pare-vapeur) d'au moins 0,2 mm d'épaisseur, disposé de manière à se chevaucher et à faire office de bac. Utilisez un tapis isolant approprié pour stabiliser le système de panneaux.


Pour des raisons de garantie, nous imposons l'utilisation de la sous-couche wineo silentCOMFORT.

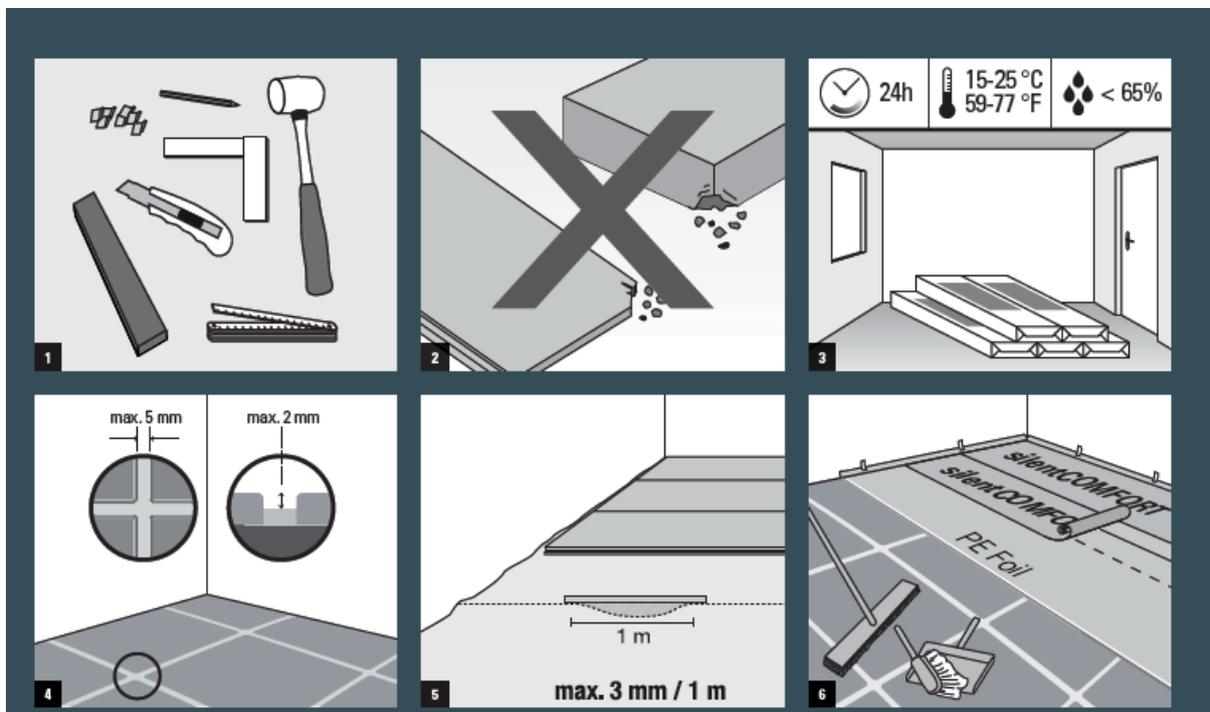

### Installation du revêtement de sol biologique PURLINE à cliquer

[7-18] En général, installez les éléments parallèlement à la source principale de lumière. Travaillez toujours de gauche à droite avec le côté de la langue tourné vers le mur. Utilisez un bloc de frappe pour engager rapidement, uniformément et en toute sécurité les connexions du côté de la face. Posez-le dans le sens de la longueur sur le raccord frontal de l'élément de sol et verrouillez-les en frappant le bloc avec un marteau en caoutchouc blanc. Placez les rangées suivantes le long de la rainure longitudinale à un angle de 30° et exercez une légère pression pour les abaisser. Chaque pièce/espace doit être indépendante et séparée de la pièce / espace voisine par un espace au droit des portes et des passages (profils appropriés). Maintenez un espace libre d'au moins 5 mm par rapport à tous les objets fixes et aux murs. Décalage des extrémités d'au moins 30 cm. Pour les conduits de tuyaux, observez la figure [19-21]. Ajustez les cadres de porte en bois existants, si nécessaire [22/23].

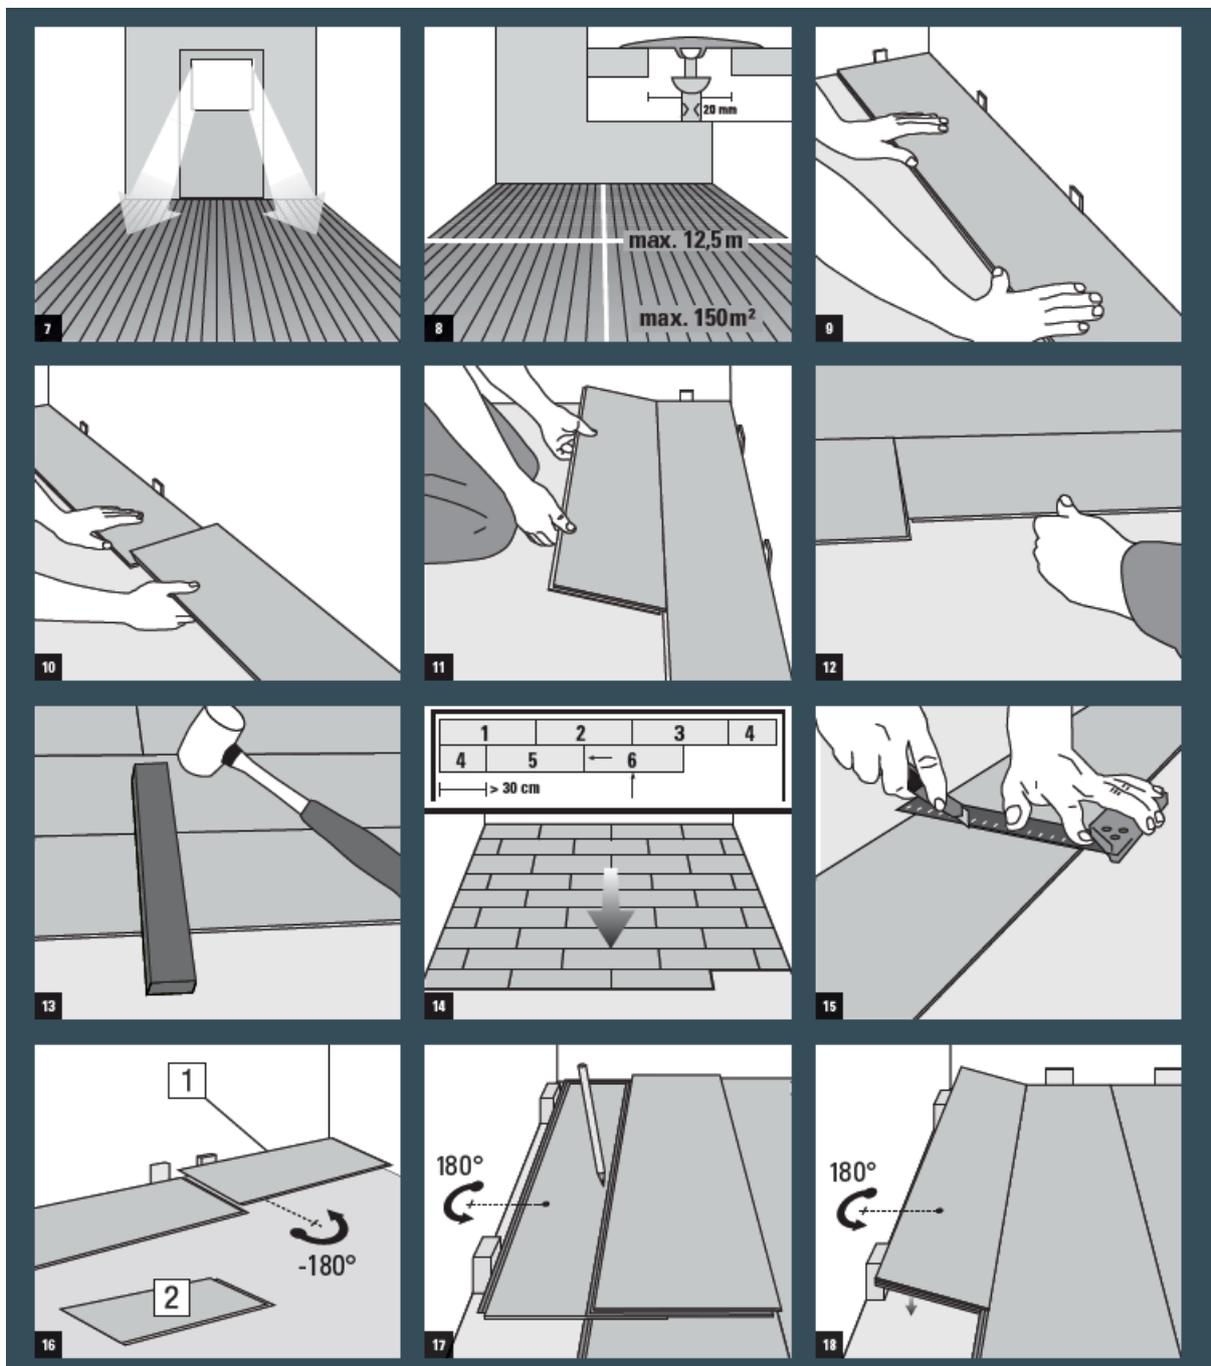

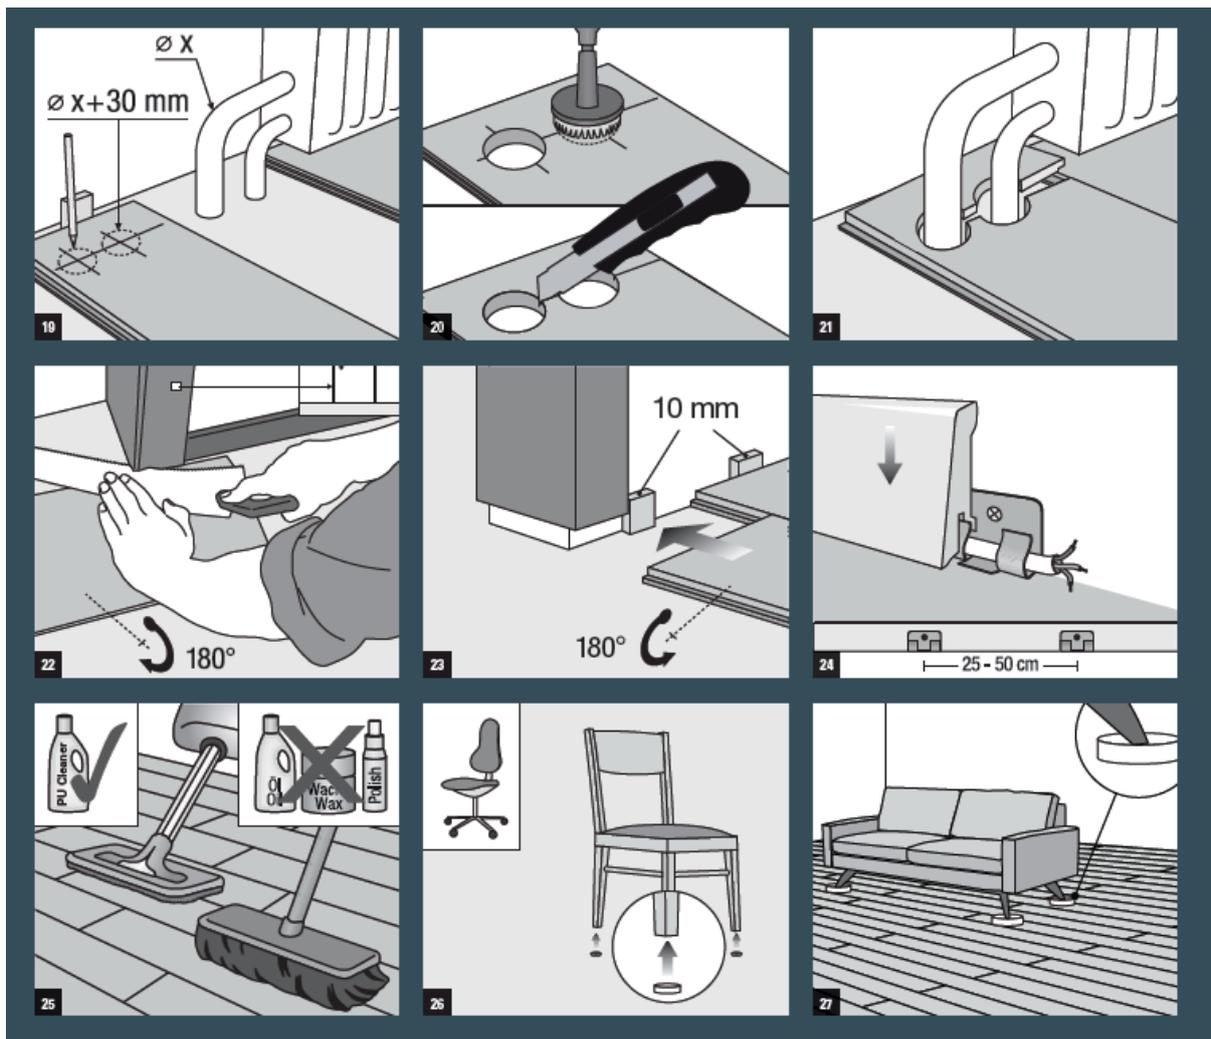

### Informations importantes concernant la réalisation de l'installation

Supprimez tous les blocs d'espacement. [24] Ne jamais fixer les plinthes au sol. Nous recommandons d'utiliser le système de fixation wineo Clipholder. Masquez les joints de dilatation / les conduits de tuyaux, etc. avec des profilés / rosettes ou avec un cordon d'étanchéité en PE.

### Nettoyage et entretien

[25] La zone doit être nettoyée une fois l'installation terminée. Au quotidien, le sol peut être nettoyé avec une brosse, un aspirateur ou une serpillière. En cas de forte salissure, utilisez un nettoyeur PU. Toutes les taches et les substances agressives doivent être immédiatement éliminées de la surface. Veuillez également lire nos instructions détaillées de nettoyage et d'entretien ainsi que les produits de nettoyage recommandés sur le site [www.wineo.de](http://www.wineo.de)

[26] Les pieds des chaises, des tables et des meubles doivent être munis de patins ou de coussinets appropriés. N'utilisez que des roulettes souples pour les chaises et les meubles.

[27] Pour les meubles soumis à une forte charge statique de compression, il convient de veiller à une répartition appropriée de la charge en fonction du poids (par exemple, plaques de répartition de la charge). Les surfaces de contact des patins de chaises et de meubles doivent être parfaitement planes et arrondies sur les bords. Les meubles montés (par exemple les cuisines) doivent, si possible, être démontés/enlevés afin de garantir le changement de dimensions du revêtement de sol en fonction de la température et d'éviter que les panneaux ne se déforment.

Si vous avez des questions, veuillez contacter notre service d'assistance téléphonique au 0049-5237-609-0

Version  
06/2020