

# PURLINE plank & tile à coller

## Instructions de pose

**wineo**

**PURLINE plank & tile à coller** est un revêtement de sol en polyuréthane de haute qualité. La base est composée d'un matériau composite haute performance en polyuréthane, fabriqué principalement à partir d'huile de ricin et de composants minéraux d'origine naturelle, tels que la craie.

Ci-après, nous aimerions vous informer des exigences particulières pour une pose réussie de **PURLINE plank & tile à coller**. Veuillez noter que les revêtements de sol en polyuréthane conformément à la norme EN 16776 forment une catégorie de produit individuelle et merci de suivre les instructions de pose. Pour plus d'informations, prière de consulter les spécifications techniques dans nos collections de produits ou le site web [wineo.de](http://wineo.de).

### **Informations générales importantes:**

Avant la mise en œuvre, assurez-vous de la qualité irréprochable de la marchandise livrée. Une marchandise découpée ou posée est exclue de la réclamation. Avant la pose, la marchandise doit être vérifiée quant à l'uniformité des couleurs et des lots. Ne posez dans une pièce que des planches/carreaux du même lot.

Pour la pose de **PURLINE plank & tile à coller**, les normes nationales pertinentes, directives et règlements ainsi que les références techniques et les règles reconnues de la profession s'appliquent.

### **Les directives suivantes doivent notamment être respectées:**

- VOB Partie C, DIN 18365 Travaux de revêtements de sol
- DIN 18 299 « Réglementations générales pour les travaux de construction de tout type »
- DIN 18560 Exigences minimales pour les chapes Partie 1H
- Remarque : Les chapes accélérées et les chapes avec additifs sont considérées comme des « constructions spéciales ». Les indications différentes de la prescription selon DIN 18560 (Chapes dans le bâtiment - Partie 1) concernant la maturité de pose de la chape doivent être communiquées par le maître d'ouvrage. Pour déterminer l'humidité de la chape, nous recommandons d'effectuer une mesure selon la méthode KRL en plus de la mesure CM. (non chauffé 80% humidité relative, chauffé 75% humidité relative.)
- Contrairement à la DIN 18560, nous recommandons pour la chape chauffante CA une humidité résiduelle maximale  $\leq 0,3 \%CM$
- DIN 18202 « Tolérances dimensionnelles dans la construction » Tableau 3 Ligne 4
- Notice BEB : « Évaluation et préparation des supports, pose de revêtements élastiques et textiles », constructions de sol chauffées et non chauffées
- Les pièces sans sous-sol (supports en contact avec le sol) doivent être étanchéifiées côté bâtiment conformément à DIN 18195/18531-35 Étanchéification des ouvrages

# PURLINE plank & tile à coller

## Instructions de pose

**wineo**

Partie 4 : « Étanchéifications contre l'humidité du sol » contre les remontées capillaires.

- Notice TKB-7 « Collage de revêtements de sol en PVC »
- Notice ZV Sanitaire – Chauffage – Climatisation : « Coordination des interfaces pour les constructions de sol chauffées »

Autriche : ÖNORM B2232 « Norme de contrat d'entreprise pour les travaux de chape » / ÖNORM B 2236 « Norme de contrat d'entreprise pour les travaux de collage de revêtements de sol » / DIN 18 202 « Tolérances dimensionnelles dans la construction ».

Suisse : Norme SIA 251 (Chapes flottantes en espace intérieur) / Norme SIA 253 (Revêtements de sol en linoléum, matières plastiques, caoutchouc, liège, textiles et bois).

### Remarque :

Le poseur de sol doit vérifier la maturité de pose du sous-plancher avant la pose du revêtement de sol et signaler le cas échéant ses réserves. En particulier en cas de :


- inégalités importantes
- support insuffisamment sec
- surface du support insuffisamment ferme, trop poreuse et trop rugueuse
- surface du support contaminée, par ex. par de l'huile, de la cire, des vernis, des résidus de peinture
- hauteur incorrecte de la surface du support par rapport à la hauteur des éléments de construction adjacents
- température inappropriée du support
- climat ambiant inapproprié
- protocole de chauffe manquant pour les constructions de sol chauffées
- dépassement insuffisant de la bande périphérique isolante
- marquage manquant des points de mesure pour les constructions de sol chauffées
- plan de joints manquant

Pour compenser les inégalités et obtenir un support uniformément absorbant, il est recommandé d'appliquer une masse de ragréage appropriée (2) en couche suffisante à l'aide d'une technique de tirage à la règle. Les supports non absorbants ou protégés contre les remontées d'humidité doivent être nivelés sur une épaisseur de **min. 3mm**. Veuillez respecter les indications des fournisseurs de produits auxiliaires de construction. Pour le collage de **PURLINE plank & tile à coller** sur des planchers chauffants, outre la VOB DIN 18365, la norme EN 1264-2 (Systèmes de chauffage et de refroidissement intégrés dans les surfaces des pièces avec circulation d'eau Partie 2) doit également être prise en compte. La température de surface ne doit pas dépasser durablement 29°C.

# PURLINE plank & tile à coller

## Instructions de pose

**wineo**

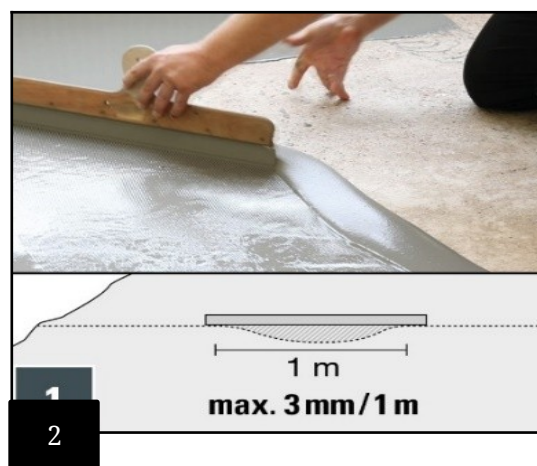

### Pour la pose, vous avez besoin des outils suivants (1):

1. Crayon
2. Règle
3. Couteau Delfin avec crochet et lame trapézoïdale
4. Cordeau à tracer
5. Spatule à colle avec denture A2 Colle
6. Linocut
7. Rouleau à main
8. Planche à presser
9. Rouleau articulé min. 50 KG

### Acclimatation :



**PURLINE plank & tile à coller** ainsi que tous les produits auxiliaires nécessaires doivent être acclimatés pendant au moins 24 heures avant la pose en petites piles dans les pièces à revêtir dans les conditions suivantes !

### **Conditions climatiques ambiantes :**

10. Température de l'air dans la pièce > 18°C (mais pas plus de 26°C)
11. Température du sol > 15°C (pas plus de 22°C)

Pour toute question, veuillez contacter:

Windmöller GmbH | Charles-Lindbergh-Ring 13, 32756 Detmold | Verlegehotline: +49 (0) 52 31 - 6022-530  
état 09/2026

Page 3 von 8

Sous réserve de modifications techniques,

# PURLINE plank & tile à coller

## Instructions de pose

**wineo**

### 12. Humidité relative < 65%

Il faut s'assurer que des conditions climatiques ambiantes constantes règnent pendant l'acclimatation ainsi que pendant la phase de durcissement de la colle. Le climat ambiant mentionné ci-dessus doit être maintenu au minimum 72 heures avant, pendant et après le collage du revêtement.

3

### Pose :

Pour obtenir un résultat de pose optimal avec le moins de chutes de matériaux possible, il est recommandé de mesurer la surface à revêtir et de la diviser en fonction du format du matériau et du motif de pose (4). Nous vous recommandons de reporter les dimensions des trois premières rangées de panneaux y compris le bord sur le support à l'aide d'un cordeau à tracer (5).



Appliquez maintenant la colle agréée par Windmöller GmbH (6) selon les indications du fabricant de colle avec le peigne TKB préconisé (en règle générale denture TKB A2) de manière uniforme. Nous recommandons l'utilisation de dispersions adhésives à faibles émissions et sans solvant, par ex. EC1 ou RAL (Ange blau – Blauer Engel). Pour plus d'informations, veuillez consulter notre recommandation de colle. Les directives de traitement des fabricants de colle


# PURLINE plank & tile à coller

## Instructions de pose

**wineo**

doivent être respectées. Laissez sécher la colle selon les indications du fabricant en tenant compte des conditions climatiques ambiantes. Posez maintenant le revêtement dans la « phase d'adhésive » dans le lit de colle (7).

**(Attention : pas de collage en bain !)**

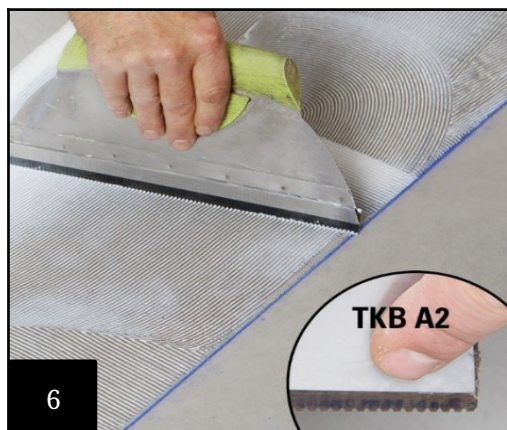

Les planches PURLINE individuelles doivent être posées de manière jointive et sans tension dans le lit de colle (8). Pour obtenir un aspect de pose visuellement attrayant, nous recommandons de veiller à un décalage de joints suffisant (pour les formats de planches env. 30 cm) (9).




# PURLINE plank & tile à coller

## Instructions de pose

**wineo**

Les éléments sont ensuite pressés sur toute la surface avec un outil de pressage approprié. À cet effet, un rouleau à main ou une planche de pressage est recommandé (10). Pour obtenir un résultat de pose et d'utilisation idéal, il faut veiller à un bon mouillage de la colle (11) sur l'envers du revêtement.

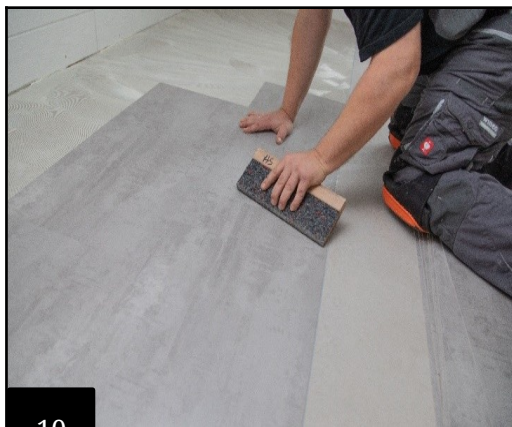


10




11

Marquez maintenant l'élément à insérer (12) et coupez-le avec précision de manière à ce que les joints de bord restent ouverts, afin d'éviter les ponts acoustiques et les compressions contre les murs et les dormants de portes (13).

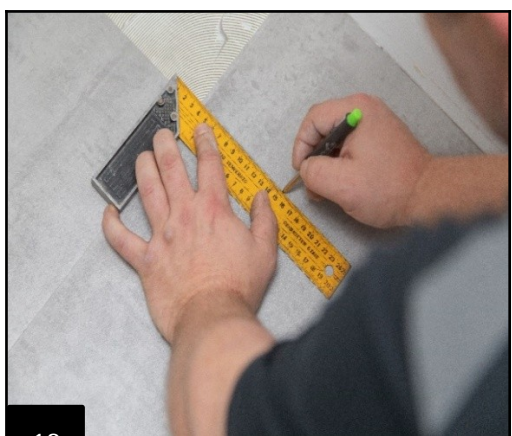

12

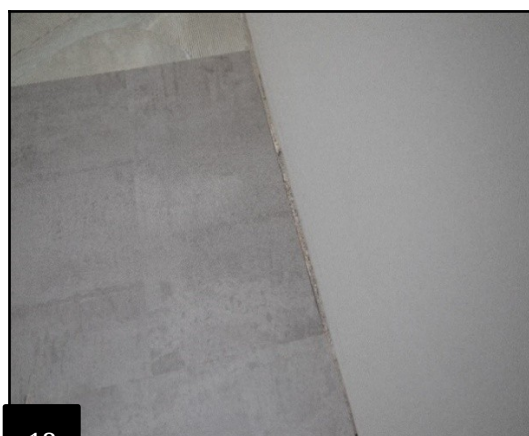

13

# PURLINE plank & tile à coller


## Instructions de pose

**wineo**

Pour obtenir une transition propre et uniforme vers les revêtements de sol existants/adjacents, nous vous recommandons d'utiliser un Linocut (14/15).



Après le pressage manuel et la découpe des éléments, le roulage régulier et lent du revêtement s'effectue rapidement à l'aide d'un rouleau articulé (poids min. 50kg) (16). Pour la zone inaccessible au rouleau articulé, surtout en périphérie, un rouleau à main est recommandé (17).

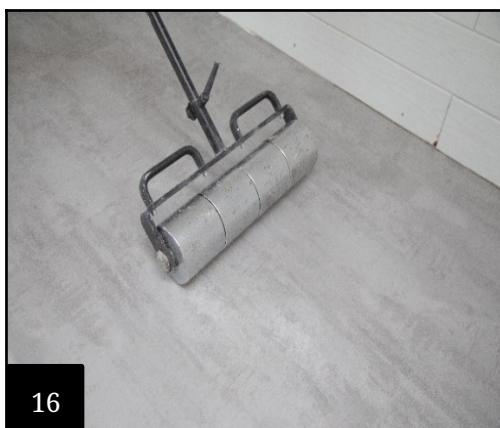

# PURLINE plank & tile à coller

## Instructions de pose

**wineo**

La mise en service / le chargement de la surface posée ne devrait avoir lieu qu'après la prise complète de la colle (respecter les indications des fabricants de colle). Veuillez noter que pour un ouvrage terminé mais pas encore réceptionné, l'entrepreneur a une obligation de conservation (protection du revêtement de sol contre les dommages causés par les corps de métier suivants). Utilisez exclusivement des matériaux de protection ouverts à la diffusion de vapeur. Par la réception partielle, l'obligation de conservation pour les zones réceptionnées est transférée au maître d'ouvrage.

### **Nettoyage et entretien:**

Veuillez consulter notre recommandation détaillée de nettoyage et de produits nettoyants sur [www.wineo.de](http://www.wineo.de)

Avec la parution de ces instructions de pose (état 09/2026), toutes les versions précédentes perdent leur validité.